




# Transformation de la malle de la 2CV en hayon

L'ensemble de support hayon augmente considérablement le volume de chargement de votre 2CV.

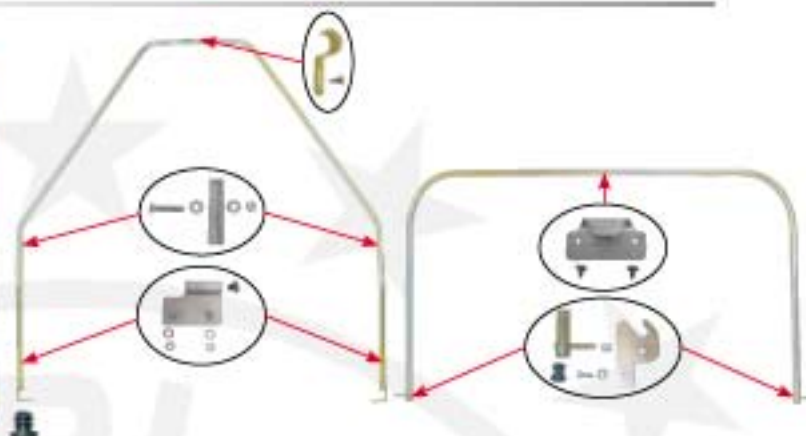

1/ Déposez la porte de coffre et l'arrière de la capote.



2/ Tracez pour le perçage de la traverse supérieure.



3/ Le premier perçage (a) à 35 mm du bord de la traverse, le deuxième (b) à 68 mm du bord de la traverse. Les deux à 5 mm du bord inférieur de la traverse.



4/ Percez les trous à gauche et à droite de la traverse. (diam 6 mm).

## Montage hayon 2CV



5/ Fixez les supports (réf 2600100) à droite et à gauche.



6/ Mettre sur la barre supérieure (réf 2202200) les charnières gauche (réf 2202204) et droite (réf 2202206).



7/ Posez la barre supérieure avec ses charnières, vissez les charnières avec les rondelles éventail et les écrous M5 (clé de 8).



8/ Votre montage doit être identique à cette photo.



9/ Mettre en place la barre inférieure (réf 2202202) sans oublier à droite et à gauche les entretoises (réf 2202212).



10/ Votre montage doit être identique à cette photo.

## Montage hayon 2CV



11/ Fixez au centre de la traverse de capote, avec 2 vis métal, le verrou inférieur (réf 2202210), la partie ouverte vers l'avant du véhicule.



12/ Fixez avec les vis de 5x25 la barre supérieure sur la traverse de capote dans les orifices prévus à cet effet.



13/ Bloquez avec deux clés de 8.



14/ Votre montage doit être identique à cette photo.



15/ Reposez la porte de malle.



16/ Percez et fixez les verrous inférieurs avec les 2 vis métal.

## Montage hayon 2CV

17/ Votre montage doit être identique à cette photo.



18/ Mettre les bouchons (réf 202216) dans les embouts de barre, à l'aide d'un petit marteau si nécessaire. Puis les bouchons (réf 2202218) dans les charnières supérieures.



19/ Placez la cale anti-vibration adhésive. (Réf 2202214)  
Le montage du hayon est terminé.

