




Attelage 2CV

Réf. : 3530110

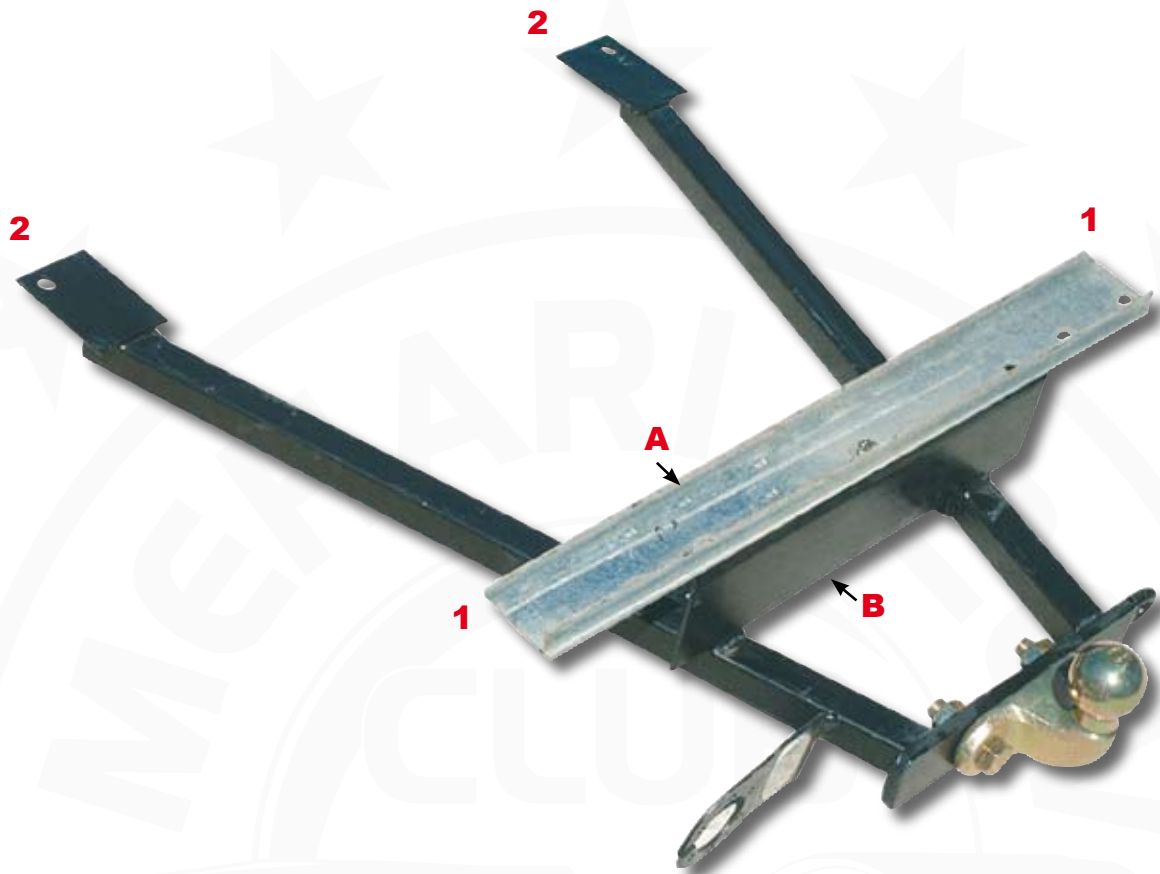

FOURNITURES

- 2 Vis 16x40
- 2 Ecrous diam. 16mm
- 2 Rondelles AZ diam. 16mm
- 5 Vis 8x30
- 5 Ecrous diam. 8mm
- 5 Rondelles AZ diam. 8mm
- 1 Faisceau 2213
- 1 Rotule 2051
- 1 Cache rotule 2101

Nota : pour les modèles avant 1976 placer la traverse à l'intérieur du coffre

Instructions de montage.

- Dévisser les 4 boulons du parechocs correspondant aux trous (1) de la traverse
- Poser la traverse à plat sur le support de parechocs comme l'indique le dessin et la glissière entre le support de parechocs et le bout du châssis en faisant coïncider les boulons précédemment démontés, raccorder l'attelage à la traverse, les trous (A) et (B) venant se juxtaposer
- Percer les trous (2) dans la lèvre des longerons.