






# Pose du pare-choc Ar Méhari

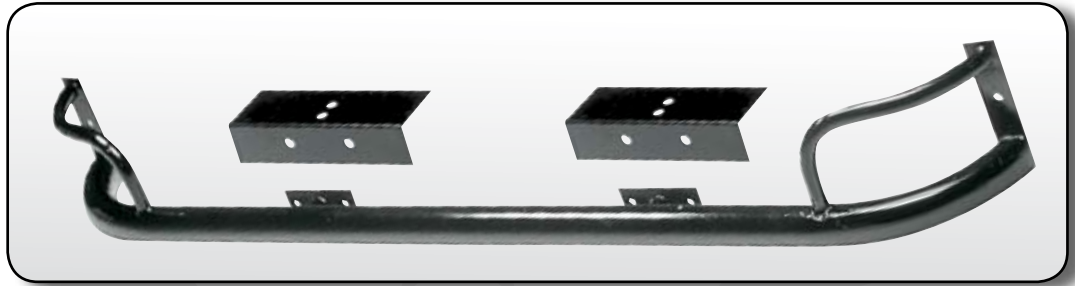

1 / dévisser les 2 vis de charnière de hayon.  
Glisser les renforts de pare choc sous la jupe arrière comme sur la fig. 1, puis revisser les charnières de hayon pour fixer les renforts.

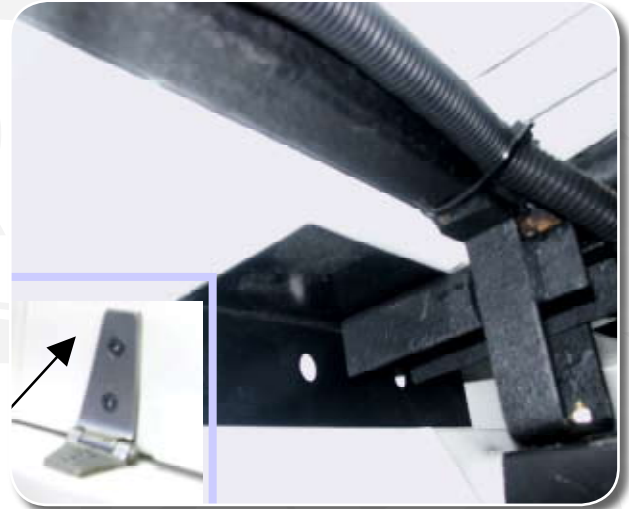


2 / positionner la fixation du pare choc au ras du bord inférieur de la jupe arrière. Tracer pour le perçage.

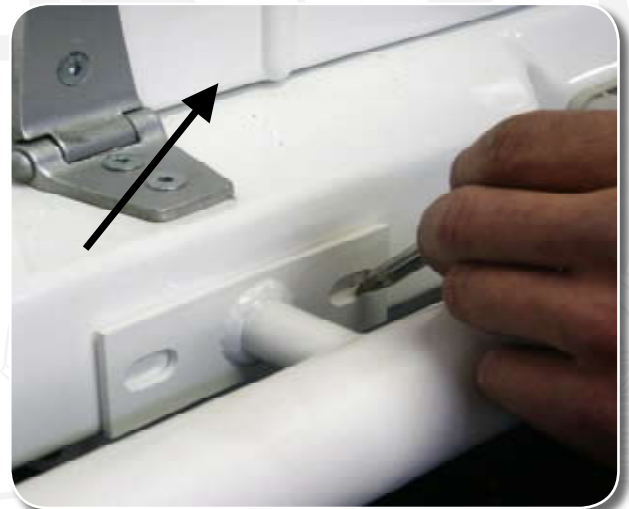

3 / Percer la jupe arrière et le renfort avec un forêt de 5 mm puis de 7.5 mm.



## Pose du pare-choc Ar Méhari

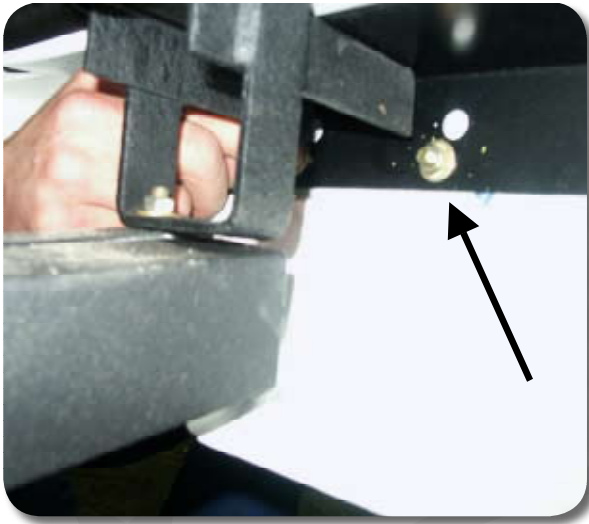

4 / mettre le pare- choc en place avec les vis, écrous et rondelles au travers de la jupe arrière et des renforts. Ne pas serrer les vis pour le moment.



5 / centrer le pare-choc, puis percer le panneau avec un forêt de 8.5 mm.



6 / mettre derrière le panneau la plaquette fileté, puis fixer le pare- choc avec les vis de 8 mm.



7 / bloquer toutes les vis, votre montage est terminé.